


Sklolaminátové vlnovky

VL 94/35

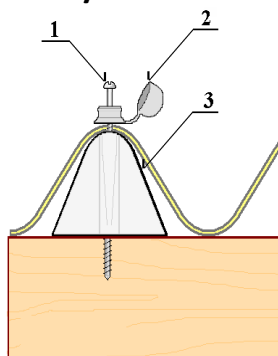


	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	6653	montážní sada VL 94/35	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972	TEX 4,8x70 - 6HR	
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35	
	4.			
	5.			

detail HOBBY

1m² = 8 - 10 šroubů (kotvicích bodů)

VL 100/30; VL 130/30

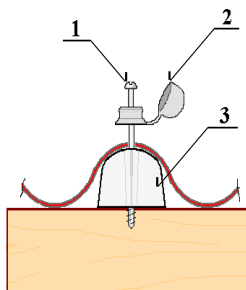


	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	5718	vrut 6 x 70 - 6HR (pozink)	
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	
	3.	2237	distanční podložka - VL 130/30 ¹⁾	
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR	
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	
	3.	2237	distanční podložka - VL 130/30	
	4.			
	5.			

detail HOBBY


1m² = 8 - 10 šroubů (kotvicích bodů)

VL 177/51

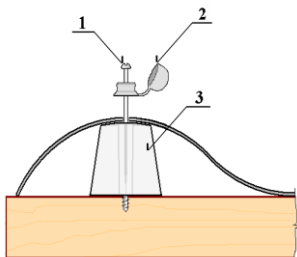

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	5715	vrut 6 x 100 - 6HR (pozink)	2242
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578
	3.	0983	distanční podložka - VL 177/51 ¹⁾	2554
	4.			2555
	5.			0983

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	3580	TEX 4,8 x 80 - 6HR	3580
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578
	3.	0983	distanční podložka - VL 177/51	2554
	4.			2555
	5.			0983

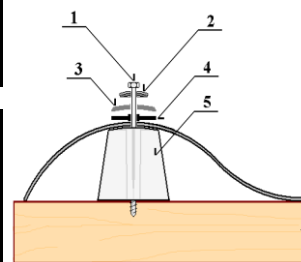


detail HOBBY

1m² = 8 - 10 šroubů (kotvicích bodů)

detail PROFÍ

VL 76/18 role

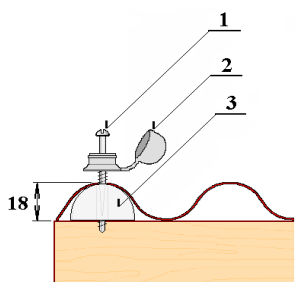

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	6652	montážní sada VL 76/18	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 - kříž	
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	
	3.	2236	distanční podložka - VL 76/18	
	4.			
	5.			

detail HOBBY

1m² = 10 - 12 šroubů (kotvicích bodů)