

Základní detaily a popisy montáže desek Marlon CSE/CS trapéz TR 76/16

S

?



?

d


?

SC


M

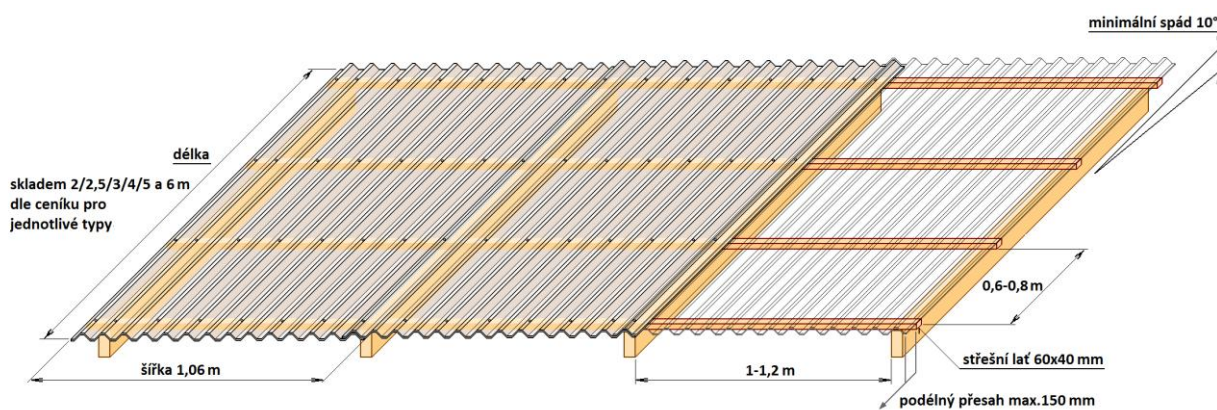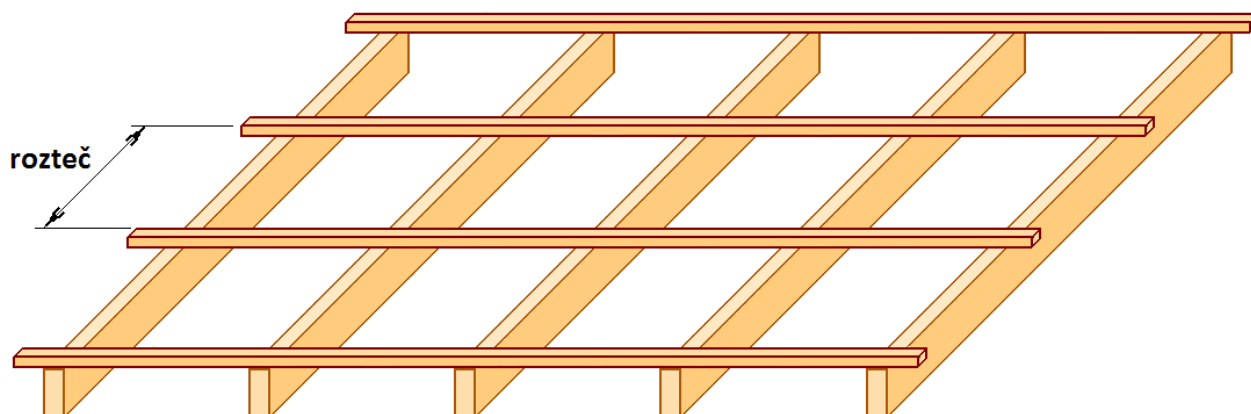

EZ PROFILEM

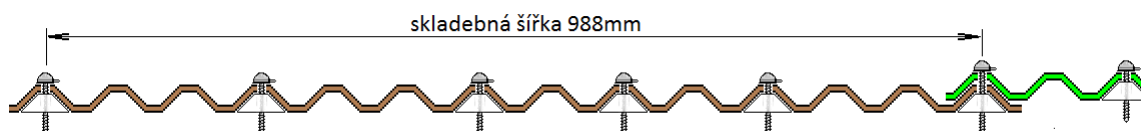

Zatížení na sněhovou zátěž se určí podle Mapy sněhových oblastí dle ČSN a podle příslušných ČSN E norem pro tvar střechy

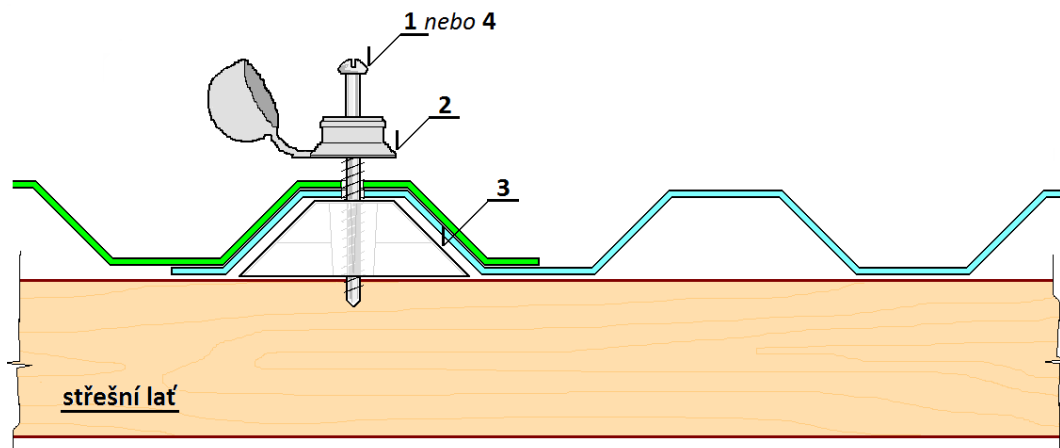


Montáž na dřevěnou střešní lat

- sada (baleno po 10 ks) - 1) vřut 4,0x50mm
2) PVC ochranná čepička s podložkou
3) lichoběžníková distanční podložka

Montáž na kovový profil (jäckel apod.)

- 4) šroub do železa 4,8x50mm
2) PVC ochranná čepička s podložkou
3) lichoběžníková distanční podložka

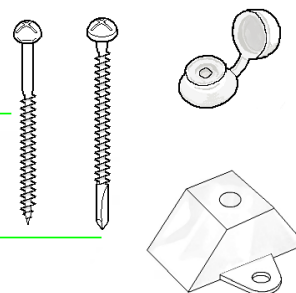

Počet montážních prvků (šroubů + distančních podložek + PVC ochranných čepiček je pro trapézovou desku 76/18 je cca 10-12 ks/m²

Pro rozteč latí nosné konstrukce je obecně doporučena rozteč 600 - 800 mm, přesné statické údaje každé konkrétné desky naleznete na <https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-original/technicke-listy/>